




Gruppe PDH007

Elektrische handmixer



Gruppe PHD007

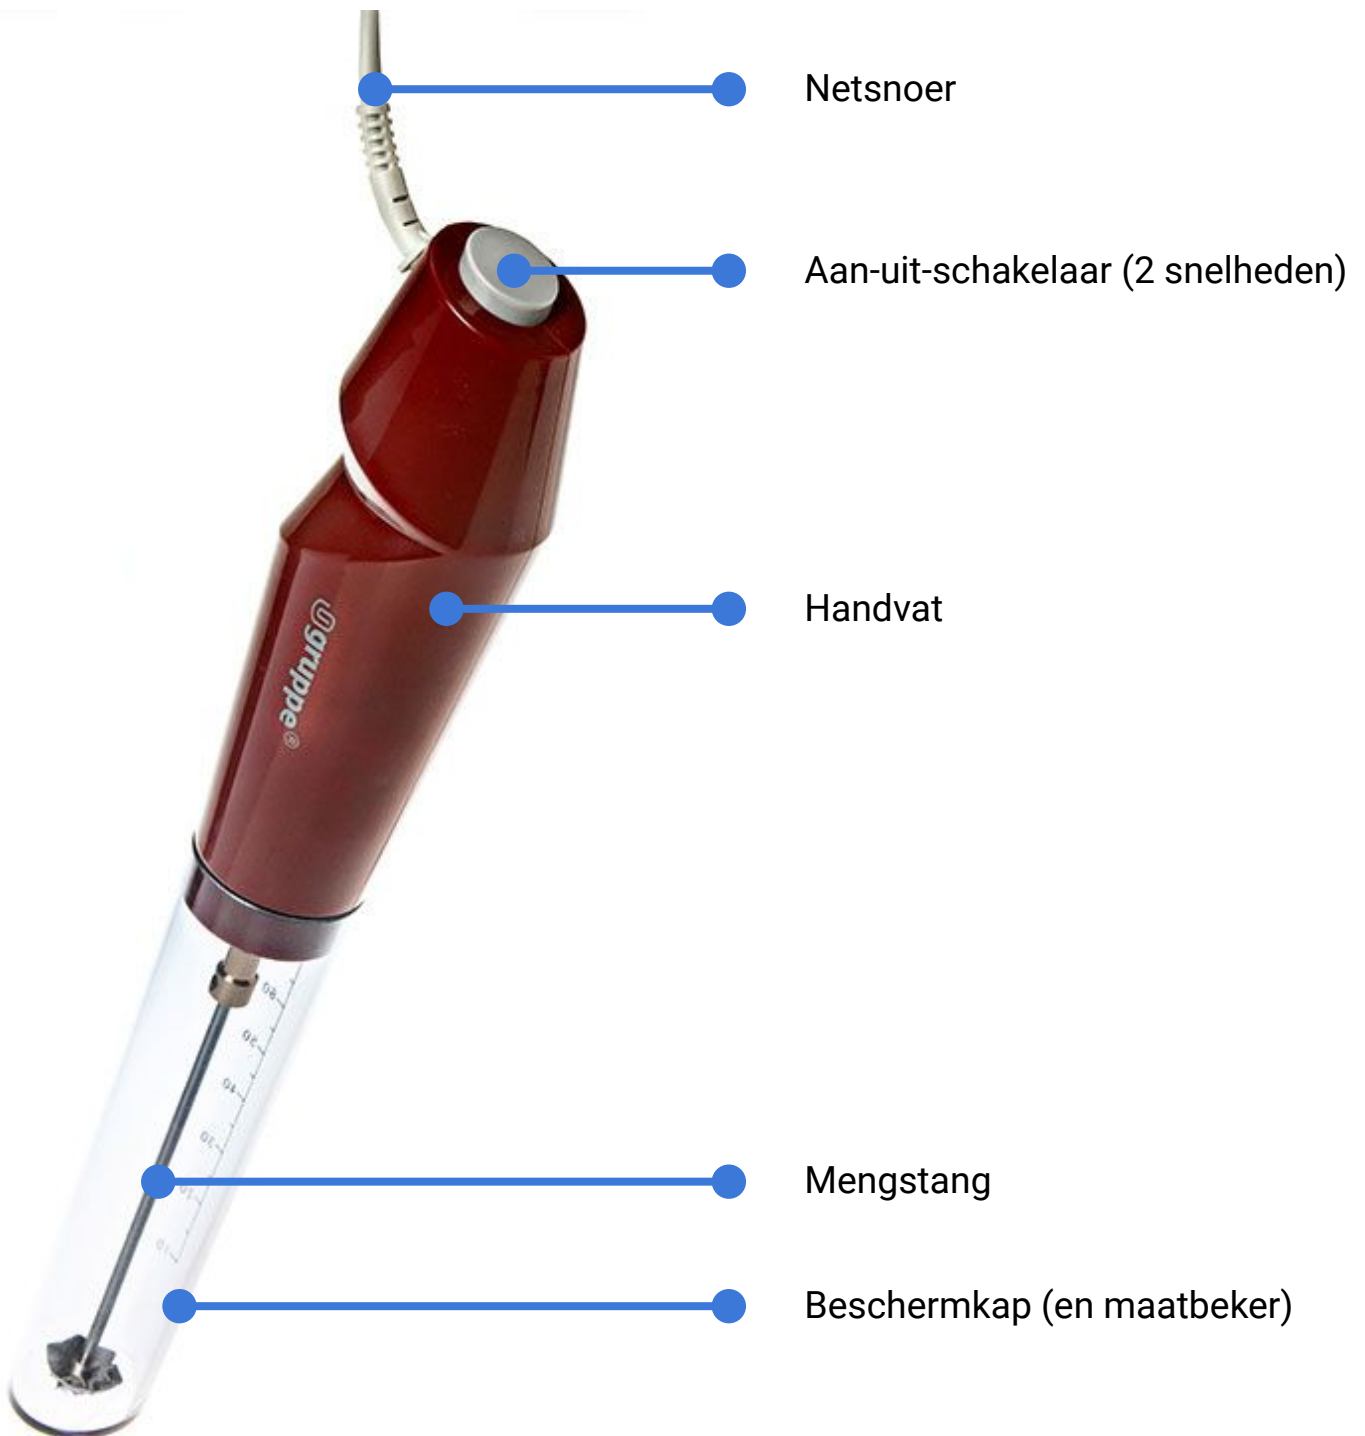

Gruppe PHD007

Lees eerst de volledige gebruiksaanwijzing voordat u dit apparaat in gebruik neemt. Gebruik het apparaat alleen zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing. Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik of naslag.

Algemeen gebruik

Deze elektrische handmixer is geschikt voor de bereiding van frappé en diverse sauzen. Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor koude bereidingen. Gebruik de handmixer nooit om hete vloeistoffen of olie te mengen. Raak de draaiende stang (mengstang) en uiteinde niet aan tijdens het gebruik en voorkom het raken van het glas of beker. Voorkom contact met andere objecten, zoals glas, haren of kleding.

Reiniging

De bovenzijde van de mixer met de motor nooit onder de kraan in stromend water houden. Reiniging van het draaiende deel (de mengstang) kan het beste in een glas met schoon warm water en daarna afdrogen met een doek of keukenpapier. Laat eerst afkoelen voor het opbergen en plaats de meegeleverde kunststof beschermkap over de mengstang van de handmixer.

Voor het eerste gebruik

Als het apparaat is beschadigd door het niet opvolgen van de instructies in deze handleiding vervalt de garantie. De fabrikant/importeur/leverancier draagt geen verantwoordelijkheid voor schade veroorzaakt door het niet naleven van de instructies in deze handleiding.

Voordat u het apparaat op het lichtnet aansluit, moet u er zeker van zijn dat de benodigde spanning (voltage), zoals vermeld op het typeplaatje van het toestel, overeenkomt met de elektrische spanning op de plaats van gebruik.

Veiligheidsinstructies

- Dit apparaat is bedoeld voor gebruik door volwassenen of onder toezicht van een volwassene.
- Het apparaat en het netsnoer buiten bereik van kinderen houden.
- Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan waarvoor het bedoeld is
- Schakel het apparaat altijd uit als het niet wordt gebruikt en haal de stekker uit het stopcontact.
- Gebruik het apparaat niet als het niet goed werkt, het is gevallen, is beschadigd of ondergedompeld is geweest in water of andere vloeistof.
- Gebruik het apparaat nooit met een beschadigde netstekker of beschadigd netsnoer.
- Breng geen wijzigingen aan het apparaat aan. Er bestaat kans op letsel door een elektrische schok.
- Laat alle reparaties en afstellingen aan dit apparaat uitvoeren door een geautoriseerd servicecentrum.
- Raak het apparaat, snoer of stekker nooit aan met natte handen - er bestaat gevaar voor beschadiging van het elektriciteitsnet, kabel / stopcontact en u loopt het risico op een elektrische schok.
- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
- Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan het mengen van drinkbare vloeistoffen, zoals koffie, melk of lichte sauzen. Uitsluitend koude bereidingen.
- Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen.

Het apparaat in gebruik nemen

Het handvat middels een vochtige doek reinigen. De mengstang kunt u reinigen door deze in een glas warm water (eventueel met wat afwasmiddel) te houden, kort te pulseren en daarna met een droge doek of keukenpapier af te drogen.

Oververhitting voorkomen

Het apparaat kan oververhit raken en daardoor sneller slijten als deze voortdurend, zonder onderbrekingen draait. Voorkom dat de handmixer langer dan 30 seconden onafgebroken op maximale snelheid draait.

Schoonmaak en onderhoud

Haal voor het reinigen de stekker uit het stopcontact. Maak het handvat middels een vochtige doek schoon en reinig de mengstang door deze in een glas warm water (eventueel met wat afwasmiddel) te houden en daarna met een droge doek of keukenpapier te drogen.

Dompel het apparaat nooit volledig onder in water of een andere vloeistof. Het apparaat nooit (af)wassen in de vaatwasser. Gebruik geen schurende of chemische reinigingsmiddelen, vloeibaar bleekmiddel of zuur voor het reinigen van het apparaat. Zorg ervoor dat de kabel en de stekker volledig droog zijn. Als ze toch in contact zijn gekomen met water, trek dan de stekker uit het stopcontact en droog zowel de kabel als de stekker goed af. Bewaar het apparaat op een droge plek bij kamertemperatuur.

Technische specificaties

- Nominale spanning 230V
- Nominale frequentie 50 Hz
- Nominaal stroomverbruik 30W

Verwijdering van elektrische apparaten



Dit symbool op de producten of in de begeleidende documenten betekent dat gebruikte elektrische en elektronische producten niet mogen worden toegevoegd aan regulier huishoudelijk afval. Retourneer deze producten voor correcte verwijdering, terugwinning en recycling op aangewezen inzamelpunten.

Alternatief in sommige Europese landen is dat u de producten aan uw lokale leverancier kunt retourneren, bij aankoop van een gelijkwaardig product. Correcte verwijdering helpt waardevolle natuurlijke hulpbronnen te behouden en mogelijke negatieve effecten op het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen.



Dit product voldoet aan alle benodigde relevante EU-richtlijnen voor dit soort elektrische apparaten. Tekst en technische gegevens onder voorbehoud.